




Q4000



- 1: Lokk 2: Støydeksel 3: BPA fri beholder
 4: Knivblader 5: Metallring 6: DriveSocket
 7: Panel 8: Gummi Pad
 9: Gummiføtter 10: Motorbase
 11: Resetbryter – Av/På bryter

Spesifikasjoner

Størrelse	205 * 200 * 415 mm
Vekt	5.6 kg
Effekt	1500 W 2 HK
Hastighet max	RPM: 25000
Materiale	ABS Plast/Stål
Kniver	Carbon Stål
Styring	Touch buttons
Støyreduksjon	Ja - Sound Cover
CE Certificate	Ja
Beholder	1,0 > 1,5 l. BPA Fri

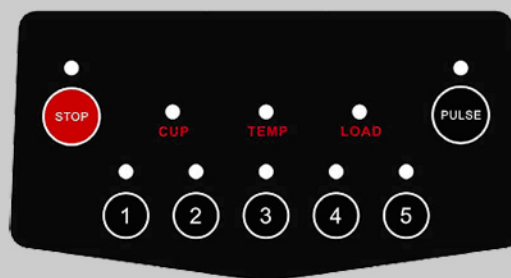

1, 2, 3, 4, 5: Speed mode

CUP: Hvis beholder ikke sitter på plass eller ikke på riktig posisjon vil lyset blinke

TEMP: Hvis motoren var over temperatur, vil lyset blinke

LOAD: Hvis motoren var overbelastet, vil lyset blinke

Mode 1:
15000 rpm for 18s

Mode 2:
0-2s:13000rpm; 2-5s:11000rpm; 5-8s:15000rpm;
8-11s:20000 rpm; 11-25s: 25000 rpm.

Mode 3:
0-2s:13000 rpm; 2-4s: 14500 rpm; 4-6s:18000 rpm
6-15s: 20000 rpm; 15-30s:25000rpm

Mode 4:
15000 rpm; 8-11s:13000 rpm; 11-25s: 18000 rpm
25-35s: 22000rpm.

Mode 5:
15000 rpm; 9-11s: 16000 rpm; 11-14s: 20000rpm
14-50s: 25000rpm..

PULSE CONTROL

Trykk på pulseringsknappen, hvis du vil kjøre ingrediensene kort. Når du trykker på pulseringsknappen, begynner apparatet å gå på høyeste hastighet

Når du slipper knappen, stopper apparatet umiddelbart. Pulseringsknappen kan også brukes når apparatet går på valgt program
 Pulse er best for å knuse isbiter og lage f.eks. slush.
 Pulse knappen overstyrer alle andre valg